


Doxmand[®] SR4

Alarma pentru păsări

Tip: X10

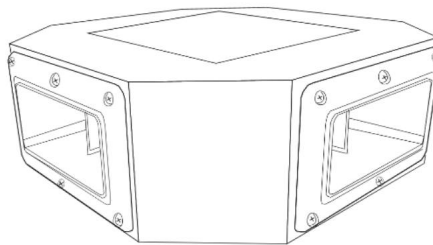

CONȚINUT PACHET:

- Doxmand SR4 solar •
respingător pentru
păsări • Ajuțoare pentru
asamblare • Manual de utilizare

ACCESORII DISPONIBILE:

- Coloana din otel galvanizat

Prodotus dezvoltat în Ungaria

info@doxmand.hu

www.doxmand.hu

Stimate client!

Vă mulțumim că ați ales unul dintre produsele noastre de calitate! Funcțiile și manipularea dispozitivului sunt descrise mai jos. Utilizarea corectă este o condiție prealabilă pentru o funcționare fiabilă, așa că vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție instrucțiunile de utilizare, depozitare și siguranță înainte de instalare! Păstrați acest manual pentru a vă ajuta mai târziu! Dacă aveți întrebări despre dispozitiv, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Echipele Doxmand vă urează o alertă de succes pentru păsări!

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

1. AVERTIZĂRI GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-l și pentru utilizare ulterioară! Diferitele produse furnizate cu diferite accesorii pot diferi.

Trebuie să respectați întotdeauna standardele de bază de siguranță în interesul dvs.

Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului este periculoasă!

După îndepărtarea ambalajului, asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat.

Dacă observați vreo deteriorare a dispozitivului, nu îl utilizați, trimiteți-l înapoi.

Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor mici, deoarece acestea sunt periculoase!

Producătorul sau distribuitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune, vătămări corporale, daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau depozitarea necorespunzătoare sau pentru defecțiunile rezultate din reparații efectuate de persoane neautorizate.

Dispozitivul defect poate fi reparat numai de către un specialist desemnat de producător sau distribuitor!

Nu încercați niciodată să vă reparați dispozitivul acasă!

Dacă observați o defecțiune în funcționarea dispozitivului, contactați centrul de service pentru asistență.

2. CARACTERISTICI TEHNICE ALE ALARMEI PĂSĂRI DOXMAND SR4

Frecvența alarmei:	1 kHz – 5 kHz
Numar de difuzoare:	4 buc
Interval de alarma:	~3 ha
Dimensiune:	313 x 313 x 105 mm
Greutate netă:	1950 g
Temperatura de funcționare:	-15 – 50 oC
Volum:	max. 130 dB
baterie Li-ion:	4800 mAh 3,6 V
Panou solar policristalin:	4,5 W

Utilizarea acestui dispozitiv nu este recomandată copiilor sub 8 ani.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani sau de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sub supraveghere, cu condiția să fie informați despre funcționarea în siguranță a dispozitivului și despre pericolele implicate.

Nu utilizați dispozitivul dacă dumneavoastră sau o persoană din apropierea dumneavoastră suferiți de convulsii!

Nu utilizați dispozitivul dacă dumneavoastră sau o persoană din apropiere sunteți sensibil la tonuri înalte!

Nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul!

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere!

Verificați întotdeauna dispozitivul înainte de utilizare. Nu utilizați dispozitivul dacă funcționează defectuos, deoarece acest lucru poate provoca vătămări!

Nu încercați să înlocuiți bateria dispozitivului!

Nu încercați să dezasamblați dispozitivul!

Nu încercați să îndepărtați unele părți ale dispozitivului (de exemplu, panoul solar)!

Folosiți și depozitați aparatul la temperatura descrisă în parametrii tehnici!

Nu scufundați aparatul în apă!

3. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE



Declarația de conformitate UE pentru acest produs este disponibilă la următoarea adresă de e-mail: info@doxmand.hu

4. CÂMPURI ELECTROMAGNETICE (EMF)

Acest dispozitiv respectă standardele pentru câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este operat în conformitate cu instrucțiunile, conform stadiului tehnicii, dispozitivul este în siguranță..

5. DATELE PRODUCĂTORULUI Doxmand

Hungary Ltd.

HU-9096 Nyalka, Kossuth str73.

Ungaria

www.doxmand.hu | info@doxmand.hu

+36 30 692 8785

MANUAL DE UTILIZARE

1. INFORMAȚII GENERALE

Alarma Doxmand SR4 emite sunete asemănătoare scârâiturilor care îi fac pe grauri și alte păsări dăunătoare să se simtă în pericol, astfel încât nici măcar nu încearcă să aterizeze în zona afectată, protejând astfel cultura. Instalarea dispozitivului este simplă și nu necesită expertiză specială. Energia necesară pentru alarmă este furnizată de o celulă solară de pe unitate.

Sunetele generate aleatoriu determină păsările să părăsească zona afectată în căutarea unui alt habitat. Unitatea alarmează numai în timpul zilei și se oprește automat noaptea.

2. INSTALARE:

Pentru a utiliza alarma pentru păsări Doxmand SR4, urmați acești

pași: Poziționarea dispozitivului: Așezați dispozitivul astfel încât să fie la cel puțin 1 m deasupra plantei care trebuie protejată. Amplasarea se poate face pe un stâlp de sol sau pe pichet, asigurându-vă că panoul solar este întotdeauna expus la lumina soarelui și că nu există nimic care să împiedice răspândirea sunetului. Mai întâi, înșurubați suportul furnizat pe stâlp și apoi fixați dispozitivul pe suport cu piulița-fluture furnizată.

1. Fixarea suportului la stâlpul de pământ: suportul inclus trebuie înșurubat pe coloană cu uruburi.
2. Fixarea dispozitivului pe suport: fixați dispozitivul pe suport cu piulița-fluture furnizată.

Desigur, pot exista și alte metode de amenajare de succes decât cele de mai sus datorită caracteristicilor diferite ale zonelor. Prin urmare, dacă prima încercare ar fi nefavorabilă, ar trebui să încercați un alt aspect.

Pentru o planificare exactă a plasării, vă rugăm să vizitați următorul site web: www.doxmand.hu/designer

2.1. LANSARE

Pornire: Folosiți butonul din partea de jos a unității pentru a o porni, ceea ce va indica starea bateriei cu primele 1-3 bipuri după pornire.

Indicatorul stărilor de încărcare (primele 1-3 bipuri la pornire) • 3 bipuri Stare de încărcare • 2 bipuri Stare de încărcare medie
• 1 bip Putere scăzută, în așteptarea soarelui

Semnale luminoase:

- Când LED-ul este aprins, dispozitivul este pornit. • Când LED-ul este stins, dispozitivul este oprit. • Când LED-ul clipește, dispozitivul se încarcă.

Când dispozitivul este oprit, se aude un bip ascuțit până când butonul este eliberat, indicând faptul că dispozitivul este oprit.

IMPORTANT! În cazul unui bip, dispozitivul nu mai alarmează, prevenind astfel descărcarea excesivă a celulei bateriei Li-ion, ceea ce ar putea cauza deteriorarea. Acesta va relua funcționarea după următoarea perioadă însoțită.

PANOUL SOLAR ÎNCĂRCĂ BATERIA NUMAI CÂND DISPOZITIVUL ESTE PORNIT!

Este recomandabil să îndepărtați folia de protecție așezată pe panoul solar înainte de prima utilizare a dispozitivului, deoarece după un timp soarele o poate arde, ceea ce poate îngreuna îndepărtarea și poate influența absorbția corectă a energiei!

Aparatul emite sunet doar ziua!

PENTRU CĂ DISPOZITIVUL ESTE GRUIT (~120 DECIBELI), RECOMANDĂM UTILIZAREA DISPOZITIVULUI NUMAI ÎN AFARA ZONELOR REZIDENȚIALE!!

3. CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

IMPORTANT! Nu scufundați aparatul în apă! Nu folosiți un detergent puternic, un scruber abraziv pentru a curăța aparatul! Curățați dispozitivul cu o cârpă moale și umedă. În timp, celula solară poate deveni albicioasă și poate deveni acoperită cu scară, afectând sursa de alimentare a dispozitivului.

4. DEPOZITARE

IMPORTANT! Când utilizați dispozitivul periodic, vă rugăm să respectați condițiile de depozitare adecvate pentru o durată de viață mai lungă! Dacă încărcarea bateriei este prea mică sau prea mare, puteți scurta durata de viață a bateriei. Temperatura sa de păstrare este recomandată între -20 - 25°C. Folosiți întotdeauna dispozitivul oprit când nu îl utilizați, într-un mediu închis!

5. DEPANARE

Înainte de a contacta un centru de service, vă rugăm să verificați următoarele opțiuni:

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	POSIBILĂ SOLUȚIE
Efectul alarmei este slabit.	Celula solară nu este expusă suficientă la lumină solară.	Este reîncărcat la nivelul corespunzător cu lumina soarelui, dar dacă tot îți dă un singur semnal,
Nivel scăzut al bateriei (1 bip).	Bateria se încarcă numai când dispozitivul este pornit!	contactează serviciul nostru pentru clienți.

5.1. DACĂ TRIMITEȚI PENTRU SERVICE

Vă rugăm să ambalați dispozitivul într-o stare curată, conform condițiilor de garanție, și să-l trimiteți la adresa de mai jos pentru noi:

Doxmand Ungaria Ltd.
HU-9096 Nyalka, str. Kossuth. 73.
Ungaria

6. MANAGEMENTUL DEȘURILOR

Protejați-ne mediul înconjurător!

Nu aruncați echipamentele electrice ca deșeuri menajere!

Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor mici, deoarece acestea pot fi periculoase pentru aceștia! Colectați selectiv materialele de ambalare!

Dacă echipamentele electrice sunt depozitate, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane, provocând daune sănătății și bunăstării noastre prin intrarea în lanțul alimentar.

7. ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Eliminarea acestui produs poate fi efectuată în orice colector de deșeuri electronice. Echipamentele electrice pot conține componente care sunt periculoase pentru mediu.



Mediul înconjurător este moștenirea nepoților noștri, păstrarea acestuia este deci interesul și responsabilitatea comună a tuturor, așa că vă rog să ajutați acest demers!