

# Doxmand<sup>®</sup> SR4

Seregélyriasztó  
Típus: X10



## CSOMAG TARTALMA

- ✓ Doxmand SR4 napelemes seregélyriasztó
- ✓ Tartókonzol
- ✓ Használati útmutató
- ✓ Jótállási jegy

## Kiegészítők\*

- Horganyzott acél oszlop

\* *opcionálisan rendelhető*



*Magyar fejlesztésű termék*

info@doxmand.hu | www.doxmand.hu

**Tisztelt Vásárló!**

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött! A továbbiakban ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa be a használati-, tárolási-, és biztonsági utasításokat! Az útmutatót őrizze meg, hogy később is segítségére lehessen! Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Megtisztelő lenne, ha tovább ajánlaná termékünket.

Sikeres seregélyriasztást kíván a Doxmand csapata!

**FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT****1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK**

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót és őrizze meg későbbi használatra! A különböző termékek esetében különbözhetnek a velük együtt szállított tartozékok.

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetészerű használata balesetveszélyes!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, küldje vissza!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

A gyártó, illetve forgalmazó a nem rendeltetészerű használatból, vagy nem megfelelő tárolásból eredő károkért, személyi sérülésekért, illetve az illetéktelen személy általi javításból eredő meghibásodásért semmilyen felelősséget nem vállal.

A meghibásodott készüléket csak a gyártó, illetve forgalmazó által kijelölt szakember javíthatja! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

A készülék használata 8 éven aluli gyermekek számára nem javallott.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos működtetésének módjáról és az azzal járó veszélyekről.

Ne használja a készüléket, ha Ön, vagy közelében élő személy hanghatásokra fellépő rohamotól szenved!

Ne használja a készüléket, ha Ön, vagy közelében élő személy érzékeny a magas hangokra!

Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel!

A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást felügyelet nélkül nem végezhetik gyermekek!

Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket! Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, mert ez sérülést okozhat!

Ne próbálja kicserélni a készülék akkumulátorát!

Ne próbálja meg szétszedni a készüléket!

Ne próbálja meg eltávolítani a készülék egyes alkatrészeit (pl. napelem)!


A készüléket a műszaki paraméterekben leírt hőmérsékleten használja és tárolja!

Tilos a készüléket vízbe meríteni!

**2. DOXMAND SR4 SEREGÉLYRIASZTÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI**

Riasztási frekvencia:	1 kHz - 5 kHz
Hangszóró (Piezoelektromos):	4 db
Riasztási hatótávolság/terület:	100m ; ~ 4 ha
Riasztás időtartama:	3-10 sec
Riasztások közötti időtartam:	30-180 sec
Befoglaló méret:	400 x 400 x 115mm
Tömeg:	2140 g
Működési hőmérséklet:	(-15 – +)50 °C
Hangszint:	max 130dB
Li-Ion akkumulátor:	7000 mAh   3.7 V
Polikristályos napelem teljesítmény:	4,5 W

**3. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

 A termékről kiállított EU-megfelelőségi nyilatkozat az [info@doxmand.hu](mailto:info@doxmand.hu) e-mail címen kikérhető.

**4. ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)**

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

**5. GYÁRTÓ ADATAI**

Doxmand Hungary Kft.

HU-9085 Pázmándfalva Rákóczi telep 48.  
Magyarország

[www.doxmand.hu](http://www.doxmand.hu) | [info@doxmand.hu](mailto:info@doxmand.hu) | +36-30-692-8785

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Doxmand SR4 típusú riasztó olyan vijjogásszerű hangokat bocsát ki, melynek hatására seregélyek és más kártevő madarak veszélyben érzik magukat és meg sem próbálnak leszállni a védett területre, megóvva ezzel a termést.


A készülék üzembe helyezése egyszerű, nem igényel különösebb szakértelmet. A riasztáshoz szükséges energiát a készülékben elhelyezett napelem biztosítja. A berendezés csak nappali viszonyok mellett riaszt, éjszaka automatikusan kikapcsol.

A véletlenszerű időközönként generált hangok hatására a madarak elhagyják a védett területet, más ételleter keresve maguknak.

A készülék alján található nyomógomb segítségével, beállítható, hogy a hanghatás milyen gyakran következzen be. A beállított maximum időn belül bármikor, véletlenszerűen adhat riasztást a készülék.

### 2. ALKALMAZÁSI TUDNIVALÓK

#### 2.1. KIHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

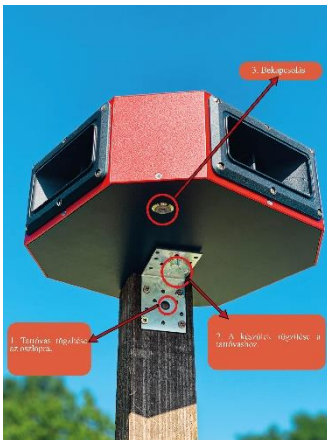

Rögzítés és bekapcsolás

#### A Doxmand SR4 seregélyriasztó használatához kövesse az alábbi lépéseket:

**Készülék elhelyezése:** A készüléket úgy helyezze ki, hogy az a védendő növény felett legyen minimum 1m-rel. A kihelyezés történhet egy leállított oszlopra/karóra ügyelve arra, hogy a napelem lehetőleg mindig érje napfényt, illetve a hang szabad terjedését ne gátolja sem mi.

**1. Tartóvas rögzítése az oszlopra:** Az oszlopra először a mellékelt tartó konzolt kell felcsavarozni a csavarokkal.

**2. Készülék rögzítése a tartóvasra:** A mellékelt szárnyas csavarral rögzítse a készüléket a tartó konzolhoz.

**3. Bekapcsolás:** A készülék működéséről az alábbiak szerint győződhethünk meg: A készülék a bekapcsolást követően 1-3 hangjelzéssel jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, majd megkezd az ultrahang kibocsátást.

#### Hangjelzések:

A töltöttség jelző állapotai (a bekapcsoláskor hallható 1-3 db hangjelzés)

- 3 hangjelzés - Teljesen feltöltött állapot
- 2 hangjelzés - Közepes töltöttségű állapot
- 1 hangjelzés - Alacsony töltöttség állapot

Amennyiben a készülék külső egységről töltődik, a töltöttségi állapot jelzése után magasabb frekvenciájú hang jelzi a külső töltő egység csatlakoztatását

- 3 hangjelzés – 12,3-14V-os külső egység esetén
- 2 hangjelzés – 10,3-12,2V-os külső egység esetén
- 1 hangjelzés – 5-10,2V-os külső egység esetén

#### Fényjelzések:

- Ha a LED **világít**, a készülék **bekapcsolt** állapotban van.
- Ha a LED **nem világít**, a készülék **kikapcsolt** állapotban van.

**FONTOSS!** A riasztás 3 hangjelzés esetén a legerősebb, 1 hangjelzés esetén már gyengül. Ha bekapcsoláskor egy 2 másodperces váltakozó s ípolást hall a készülék már nem riaszt, megelőzve ezzel a Li-ion akkumulátor cella túlzott lemerülését, mely károsodást okozna. A következő napsütéses időszak után a készülék újra tölteni kezd.\*

A 12V-os akkumulátorról történő külső töltés esetén a készülék védi az akkumulátort a lemerüléstől, ezért, ha az akkumulátor feszültsége 10,2V alá csökken a készülék automatikusan leválasztja azt, a töltés megszűnik, ezzel védve az akkumulátort a túlzott lemerüléstől.

**A KÉSZÜLÉK CSAK BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN TÖLTŐDIK!**

Amennyiben a napelelem védőfólia található, a termék első használata előtt célszerű levenni azt, mivel egy idő után a Nap ráégetheti, mely által eltávolítása nehézkessé válhat és befolyásolhatja a megfelelő energia felvételt!

A készülék csak nappal ad ki hangot!

**A MAGAS HANGHATÁS VÉGÉTT (120 DECIBEL FELETTI ÉRTÉK) A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT CSAK LAKOTT TERÜLETEN KÍVÜL AJÁNLJUK!**

**4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

**FONTOS! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani!** Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószert a készülék tisztításához! A készülék tisztítása nedves, puha ruhával történjen! Előfordulhat, hogy idővel a napelem kifehéredik, vízkövéssé válik, mely befolyásolhatja a készülék megfelelő energiaellátását. Ezért célszerű időnként áttörölni, tisztítani pl. WD-40-nel vagy vízkő elleni tisztítószerrel ajánlott.

**5. TÁROLÁS**

**FONTOS!** Ha a készüléket időszakosan használja, a hosszabb élettartam érdekében tartsa be a megfelelő tárolási előírásokat! Ha túl alacsony, vagy magas az akkumulátor töltöttsége, megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A tárolási hőmérséklete (-)20 - (+)25 °C között ajánlott. **A használaton kívüli készüléket mindig kikapcsolt állapotban, zárt térben kell tárolni!**

Mielőtt felteszi a polcra, ajánlott a fentebb leírtak szerint megtisztítani a készüléket. Ellenőrizze, a készülék töltöttségét! Kapcsolja ki, és kapcsolja be újra, ekkor figyelje, hogy hány hangjelzést hall a visszakapcsoláskor. **A készüléket közepes töltöttségű akkumulátorral kell tárolni, vagyis pontosan 2 hangjelzést kell hallania a visszakapcsoláskor.** Ha pontosan két hangjelzést hallott, akkor kapcsolja ki újra, és elteheti a készüléket.

**6. HIBAELHÁRÍTÁS**

Mielőtt a szervizhez fordulna, kérjük ellenőrizze le a következő lehetőségeket:

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
*A riasztás hatása gyengül. Alacsony töltöttségi szint (1 jelzés) jelzés helyett egy 2 másodperces váltakozó sípolás hallható	A napelemet nem éri kellő napfény. <b>Csak akkor töltődik az akkumulátor, ha be van kapcsolva a készülék!</b>	Napfény segítségével megfelelő szintre feltöltődik, ha ezek után is váltakozó sípolást ad, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

**6.1 SZERVIZBE KÜLDÉS ESETÉN**

Kérjük a készüléket tisztított állapotban, a jótállási feltételekben meghatározottak alapján csomagolja be!

**7. HULLADÉKKEZELÉS**

**Óvjuk környezetünket!**

Ne kezelje az elektromos berendezést háztartási hulladékként!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes lehet számára! A csomagolóshoz felhasznált anyagokat szelektíven gyűjtse!

Ha az elektromos berendezések hulladéklerakó helyre kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, ezáltal a táplálékláncba kerülve kárt okozhatnak az egészségünkben, jólétünkben.

**8. AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termék ártalmatlanítása bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva elvégezhető. Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat.

**A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**



Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt minket és nálunk vásárolt!  
Sikeres seregélyriasztást kíván a Doxmand csapata!  
Ha bármilyen további kérdése lenne, keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat!