



## Alarma pentru animale de santinelă cu senzor de mișcare și lumină LED (RPIR1)




Csavarok



USB kábel



Távírányító

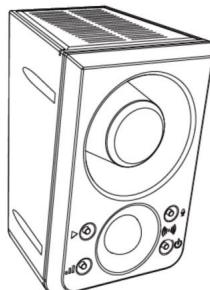

Riasztó készülék

### CONȚINUTUL CUTIEI:

- 1 buc RPIR1 Szörsem descurajarea animalelor cu senzor de mișcare și lumină LED
- Telecomanda
- Încărcător DC USB
- Șuruburi de fixare
- Manual de utilizare

### INFORMAȚII DISTRIBUTOR:

Doxmand Ungaria Ltd.  
HU-9096 Nyalka, strada Kossuth nr. 73.  
Ungaria  
  
www.doxmand.hu  
info@doxmand.hu +36-30-692-8785  
Locul de origine: China

Alarma pentru animale Őrszem cu senzor de mișcare și lumină LED este un dispozitiv eficient pentru câprioare, câprioare, mistreți, iepuri, pentru a ține la distanță jderele, vulpile și alte animale. Pentru suprafețe mai mici, recomandăm: grădini de bucătărie, agricole mai mici pentru a proteja zonele.

Senzorul de mișcare încorporat al dispozitivului este activat imediat când detectează mișcare, LED-ul clipește, iar în funcție de decor, un lătrat de câine, o împușcătură sau un sunet înregistrat la alegere emite un sunet care sperie și derutează animalele.

Aceste metode complexe de alarmă asigură că animalele nedorite stau departe de zona protejată.


Aparatul nu necesită întreținere complet, are un panou solar și o baterie încorporată.

Dimensiuni:	88 x 140 x 85 mm
Material:	plastic
Protecție IP:	IP55
Panou solar:	5V 120mA
Alimentare electrică:	3,7 V, 1200 mAh Li-baterie
Gamă:	5-8 metri


Vă mulțumim că ați ales produsul nostru! Funcțiile și funcționarea dispozitivului sunt descrise mai jos. THE Condiția de bază pentru o funcționare fiabilă este utilizarea profesională, de aceea vă rugăm să o citiți cu atenție înainte de a o pune în funcțiune. Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile de utilizare! Păstrați acest ghid pentru referințe viitoare. fi. Dacă aveți întrebări despre dispozitiv, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Echipa Doxmand vă urează o alarmă reușită!

## GHID DE UTILIZARE

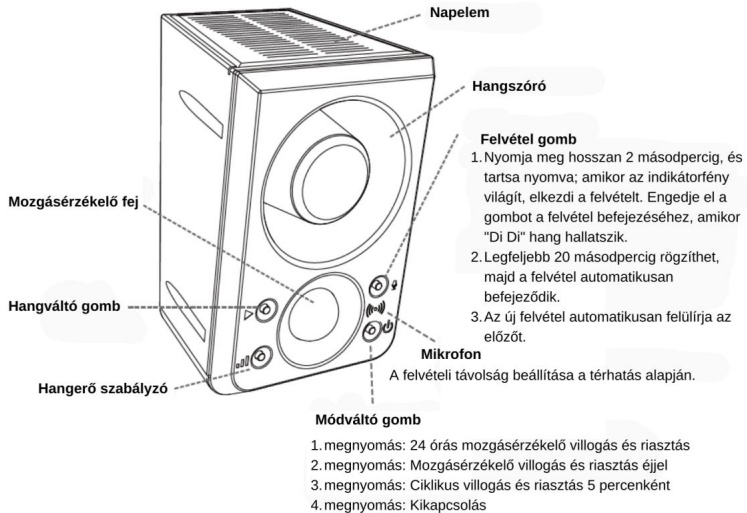

## UTILIZAREA TELECOMANDEI

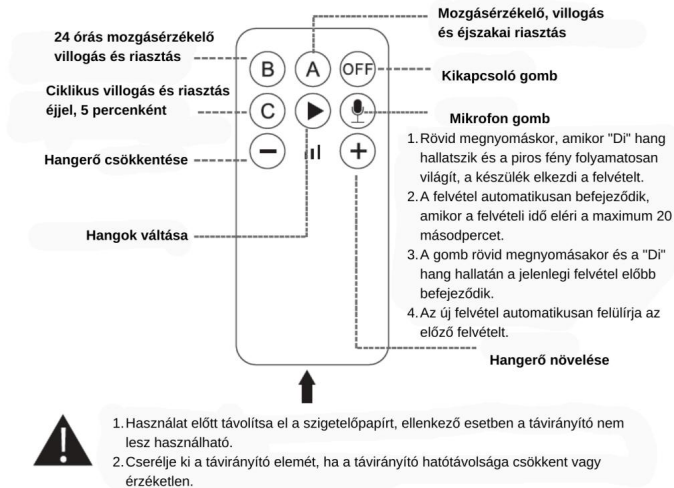

## INSTALARE

1) Apăsăți butonul de pornire/oprire de pe spatele dispozitivului sau utilizați telecomanda.

2) Selectarea modului: apăsați butonul de selectare a modului sau utilizați telecomanda și urmați cei trei pași de mai jos.

Puteți alege dintre următoarele moduri de alarmă:

Mod A: modul 24 de ore, detectarea mișcării, alarmă sonoră și luminoasă

Modul B: modul noapte, detectarea mișcării, sunet și alarmă luminoasă

Mod C: Mod noapte, alarmă la fiecare 5 minute, alarmă sonoră și luminoasă


După pornire, dispozitivul trece automat în modul A, lumina roșie de pe partea din față a dispozitivului clipește o dată. Apăsând din nou butonul, dispozitivul trece în programul Modul B, moment în care ledul de pe panoul frontal clipește de două ori consecutiv. Dacă doriți să utilizați programul Mod C, trebuie să apăsați din nou butonul, apoi pe panoul frontal pot fi văzute 3 clipuri, iar dacă apăsați din nou butonul, dispozitivul se oprește.

3) Fixați dispozitivul deasupra solului la nivelul ochilor animalului pe care doriți să-l speriați, pe un perete exterior, stâlp, pe un gard sau pe un copac.


#### ATEN IE!

- Așezați dispozitivul astfel încât să fie expus la lumina directă a soarelui. Dispozitivul este clasificat IP55 și este proiectat pentru utilizare în exterior, totuși, atunci când îl instalați, vă rugăm să acordați atenție unghiului corect de montare.



- În cazul unei alarme puternice de sirenă, vă rugăm să rețineți că dispozitivul sună la un nivel de sunet de ~130 dB într-un interval de 5-8 metri.

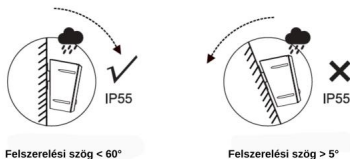


#### Falra szerelés diagram

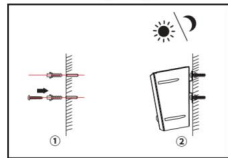

#### Kerítésre/Fára szerelés diagram

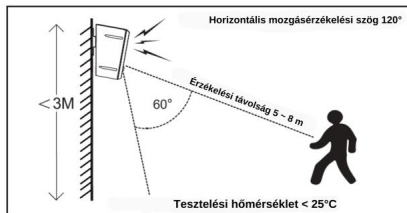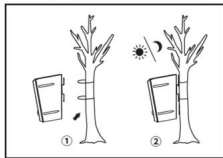

În caz de vreme persistentă înnorată sau ploioasă, bateria de alarmă poate fi încărcată de la rețea folosind încărcătorul DC inclus în pachet. Pentru a încărca complet dispozitivul prin panoul solar, este nevoie de aprox. Necesita 8 ore de încărcare, în timp ce poate fi încărcat de la rețea în maxim 1 ora cu un încărcător DC. Luminozitatea emisă de alarmă se modifică direct proporțional cu nivelul de încărcare a bateriei.

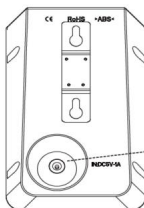

#### FIGYELMEZTÉS!

Kérjük, ne használjon nem kompatibilis töltőt vagy ne töltsen túl a készüléket. Ellenkező esetben károsíthatja a terméket.



Kérjük, használjon 5V, 1A USB portos töltőt, és a töltési idő ne haladjon meg az 1 órát.

#### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Declarația de conformitate CE emisă pentru produs poate fi solicitată la adresa [de.e-mail.info@doxmand.hu](mailto:de.e-mail.info@doxmand.hu).

#### MANAGEMENTUL

DE EURILOR Să ne protejăm mediul!



Separati materialele folosite pentru ambalare și aruncați-le în coșul de gunoi. Puneți carton și hârtie în coșul de hârtie și folie în coșul de gunoi selectiv din plastic.

DISTRUGEREA ECHIPAMENTELOR

#### ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



În cazul în care respingătorul de animale devine inutilizabil, conform legii, fiecare utilizator este obligat să îl separe de gunoii menajer și să îl predea la cel mai apropiat punct de colectare desemnat.

Produsul poate fi aruncat prin plasarea lui în orice punct de colectare a deșeurilor electronice. Echipamentele electrice pot conține componente care sunt considerate deșeuri periculoase pentru mediu.

Mediul este moștenirea nepoților noștri, iar protecția lui este un interes comun și o responsabilitate pentru noi toți. Vă rugăm să ne ajutați în acest demers!