



## Őrszem állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fényvel (RPIR1)




Csavarok



USB kábel



Távírányító

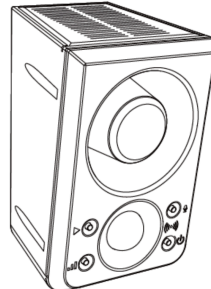

Riasztó készülék

### A DOBOZ TARTALMA:

- 1 db RPIR1 Őrszem állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fényvel
- Távírányító
- DC USB töltő
- Rögzítő csavarok
- Használati útmutató

### FORGALMAZÓ ADATAI:

Doxmand Hungary Kft.  
HU-9096 Nyalka, Kossuth út 73.  
Magyarország  
www.doxmand.hu |  
info@doxmand.hu | +36-30-692-8785  
Szarmazási hely: Kína

Az Őrszem állatriasztó mozgásérzékelővel és LED fényvel hatékony eszköz **szarvasok, őzek, vaddisznók, nyulak, nyestek, rókák és egyéb állatok** távoltartására. Kisebb területeken, ajánljuk: konyhakertek, kisebb mezőgazdasági területek védelmére.

**Az eszköz beépített mozgásérzékelője azonnal aktiválódik, amikor mozgást érzékel a LED fény felvilágosít, valamint a beállításnak megfelelően kutyaugatás, puska dördülés vagy egy tetszőlegesen felvett hangot bocsát ki, amely megijeszti és elzavarja az állatokat.**

Ezek az összetett riasztási módszerek biztosítják, hogy a nemkívánatos állatok távol maradjanak a védett területtől.


Az eszköz teljesen gondozásmentes, napelemmel és beépített akkumulátorral rendelkezik.

Méretek:	88 x 140 x 85 mm
Anyaga:	műanyag
IP-védettség:	IP 55
Napelem:	5V 120mA
Tápegység:	3.7V, 1200mAh li-battery
Hatótávolság:	5-8 méter


Köszönjük, hogy termékünk mellett döntött! A továbbiakban ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa be a használati utasításokat! Az útmutatót őrizze meg, hogy később is segítségére lehessen. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Sikeres riasztást kíván a Doxmand csapata!

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

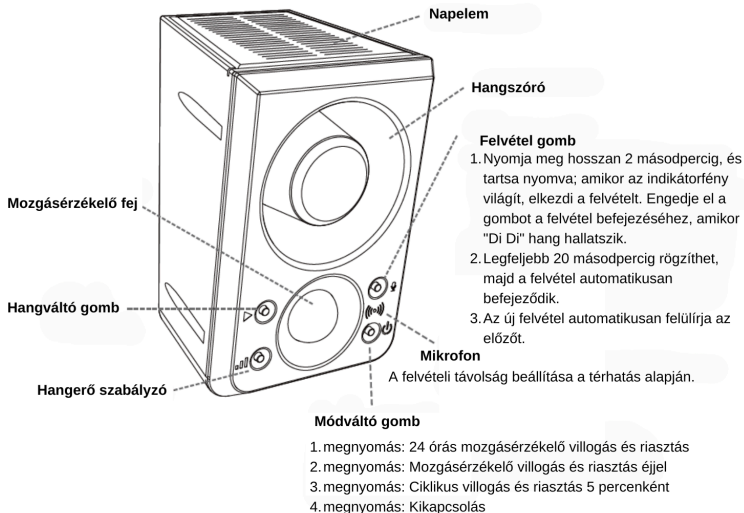

## TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

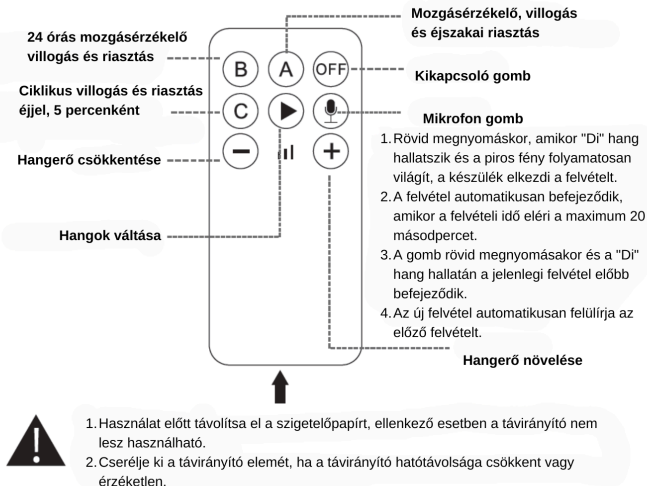

## ÜZEMBE HELYEZÉS




- 1) Nyomd be a készülék hátoldalán található ki-/bekapcsoló gombot vagy használd a távirányítót.
- 2) Üzem mód kiválasztása: nyomd meg a módváltó gombot vagy használd a távirányítót és az alábbiak szerint három riasztási mód közül választhatasz:  
 Mode A: 24 órás mód, mozgásérzékelés, hang- és fényriasztás  
 Mode B: Éjszakai mód, mozgásérzékelés, hang-és fényriasztás  
 Mode C: Éjszakai mód, riasztás 5 percnként, hang- és fényriasztás

Bekapcsolás után a készülék automatikusan Mode A programra áll, a készülék előlapján a piros fény egyszer villan fel. A gomb még egyszer megnyomásával a készülék Mode B programra vált, ekkor az előlapon látható fény egymást követően kétszer villan fel. Amennyiben a Mode C programot kívánja használni, úgy még egyszer meg kell nyomnia a gombot, ekkor az előlapon 3 villanás észlelhető, újabb gombnyomásra pedig a készülék kikapcsol.


- 3) Rögzítse a készüléket az elriasztani kívánt állat szemmagasságának megfelelően a talaj felett külső falra, oszlopra, kerítésre vagy fára.

**FIGYELEM!**

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy közvetlen napfény érje. A készülék IP55 besorolását, kültéri használatra tervezték, azonban a felszerelésnél legyen tekintettel a megfelelő felszerelési szögre.
- A sziréna hangos riasztás esetén legyen tekintettel arra, hogy a készülék 5-8 méter hatótávolságában ~130 dB erősségű hanggal szól.

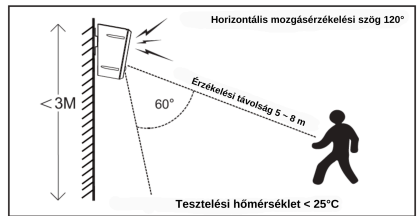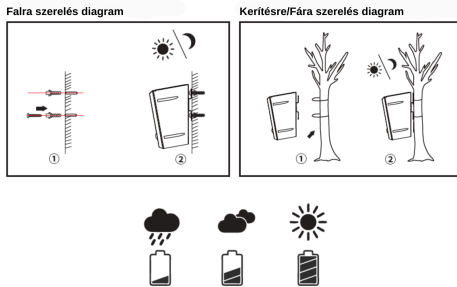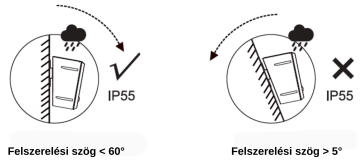

Tartósan felhős, esős időjárás esetén a riasztó akkumulátora a csomagban található DC töltővel hálózatról is tölthető. A készüléknek a teljes töltöttség eléréséhez napelemben keresztül kb. 8 óra töltésre van szüksége, míg DC töltővel hálózatról maximum 1 óra alatt feltölthető. Az akkumulátor töltöttségi szintjével egyenes arányban változik a riasztó által kibocsátott fényerő.

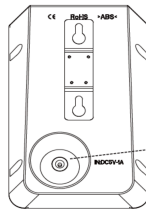

**FIGYELMEZTETÉS!**  
Kérjük, ne használjon nem kompatibilis töltőt vagy ne töltesse túl a készüléket. Ellenkező esetben károsíthatja a terméket.

Kérjük, használjon 5V, 1A USB portos töltőt, és a töltési idő ne haladja meg az 1 órát.

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

**CE** A termékről kiállított CE-megfelelőségi nyilatkozat az [info@doxmand.hu](mailto:info@doxmand.hu) e-mail címen kikérhető.

**HULLADÉKKEZELÉS**

**Övjük környezetünket!**



A csomagoláshoz használt anyagokat szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

**BERENDEZÉSEK MEGSEMMISSÍTÉSE**

**AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS**



Ha az állatriasztó használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni és a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

A termék ártalmatlanítása bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva elvégezhető. Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat.

A környezetünk öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!